


スキンケア、
まだ顔だけ
ですか？

音波で洗って、全身こちよくリフレッシュ。

pmd | clean body

洗浄、角質ケア、マッサージを1台で。 防水仕様(IPX6)

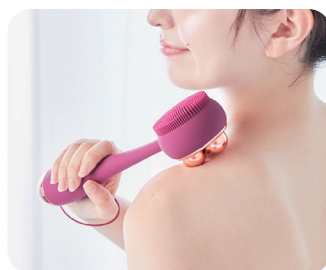

Body care options

ワンタッチで交換できるアタッチメント

毎分約7000回の音波振動で、手の届きにくいところもスッキリ。



シリコーン ブラシヘッド

肌をキズつけずにしっかり洗うソフトな感触のシリコーンブラシ。




ウォッシュ アタッチメント

きめ細かく、豊かな泡立ち。角質を落としながらやさしく洗い上げる。



スクラブ アタッチメント

ひじ、ひざ、かかとの角質をしっかりと除去してつるつる、なめらかに。

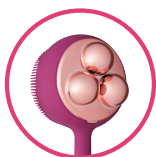

リラックス アタッチメント


3つのボールが首、肩、腰などをマッサージ。乾いたお肌や服の上からも使用可能。



Mode

キレイも、心地よさも、思いのまま

選べる4つの基本モード



ウォッシュモード
-Body Clean-

モード


Lo

一定の振動で
やさしく洗う

モード

Hi

やや強めの振動で
しっかり洗う



リラクスマード
-Body Massage-

モード

Lo

波打つような
リズムでリラククス

モード


Hi

より細かく強めの
リズムでリラククス



各モードにおすすめのアタッチメント

ウォッシュモード:



シリコーン
ブラシヘッド



ウォッシュ
アタッチメント



スクラブ
アタッチメント

リラクスマード:



リラククス
アタッチメント

How to use

ボタンを押すだけで、らくらくボディケア

STEP
1



ヘッドにボディソープをつけて
水で濡らす

STEP
2



電源/モードボタンを短く1度
押して電源をON、ボタンを押す
たびにモードが切り替わる

STEP
3



お肌に軽くあて、円を描くように
動かす

STEP
4



電源をオフにし、本体とお肌
のボディソープを洗い流して
水分をふき取る

商品注意事項：お風呂でご使用いただく際は、流水に3分以上あて続けなくてください。湯船の中に商品を浸水させながらのご使用はお控えください。故障の原因となります。持ち手が滑る場合があります。本体や手についた泡を流してからお持ちください。ストラップを手首に通しての使用を推奨します。

〈PMD日本国内代理店〉

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

商品に関する詳しいご説明・お問い合わせは右記URL
またはヤーマンコールセンターまで

※付属品購入のお問い合わせはお電話にて承ります

ヤーマンコールセンター 受付9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS 0570-550-637 (通話料有料)

<https://pmdbeauty.ya-man.com>

