

| | |
|---------|--|
| 製品名 | キャビスパ for Pro Limited Model |
| 定価 | お問合せください |
| 外形寸法(約) | W160×D115×H115mm (本体のみ) |
| 質量 | 約400g |
| 電源 | AC100 ~ 240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約30W(最大) |
| 機能 | キャビテーション --- 周波数: 40kHz RF ----- 周波数: 3MHz Burst EMS ----- 周波数帯: 低周波~高周波(5~100kHz) |
| 付属品 | ACアダプター、スタンド、メソスタイルジェル |

キャビスパ for Pro と 一緒にお使い下さい

肌引き締め美容成分*を
贅沢に配合した業務用ジェル
キャビテーション・ラジオ波・EMSに
使用可能なので塗り替えなしで
コスト削減・時間短縮

*...ホスファチジルコリン



メソスタイルジェル
プレミア
500g
6,930円(税抜)

製造元
ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽 2-4-2 新宮ビル
TEL : 0120-776-282 (受付時間 平日 9:00 ~ 17:00)
FAX : 03-5665-8752
MAIL : professional@ya-man.com
WEB : https://ymn.cm/pro



Copyright © YA-MAN Ltd. All rights reserved

PRO-CAVILT0-2021-1



キャビスパ for Pro

Limited Model

効率的なボディトリートメントを実現
3種同時出力で圧倒的な体感へ

業務用機器

Made in Japan

PROFESSIONAL
YAMAN

エステ機器はさらなる進化をとげる

高周波を採用したBurst EMSとキャビテーション・RFの同時出力で効率的トリートメント


キャビスパ for Pro
Limited Model



1 Cavitation

40kHzのキャビテーションで
気になる部分にアプローチ

キャビテーションとは、特殊な超音波を集中的にあてることで、お肌を刺激して気になる部位にアプローチしていく技術。40kHzの周波数を採用し、効率的な施術が可能です。

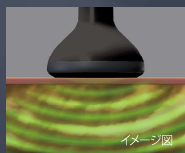

イメージ図

2 RF 平行電極ヘッド (特許第6491092号)

独自技術のRFによって体の奥から温める

ヤーマンの独自技術である「RFリフトテクノロジー」を採用。平行電極ヘッドは「面」でとらえる特殊形状によってより広範囲を効率的に温めることを可能とし、効率的にボディケアアプローチします。3MHzの高周波によって、お体を効率よく温めます。



イメージ



3種類の機能を同時出力可能

3機能同時出力×特大プローブによって、高い満足度&施術時間の削減

従来のマシンでは、RF→キャビテーション→EMSをそれぞれ単独で行っていましたが、キャビスパ for Pro は3種類の機能を同時出力を実現。超音波振動によるキャビテーションに加えて、ラジオ波による温熱、Burst EMSによる筋肉刺激を組み合わせた複合的なトリートメントで集中アプローチ。短時間で効率的なトリート


メントを実現しました。さらに、同時出力することによって機器によるトリートメントが短縮されることにより回転率がアップ。また、残りの時間をハンドトリートメントなどの施術にあてることで、従来マシンでのメニューに比べ、同じ時間でも高いお客様満足度を実現します。

3 Burst EMS 低〜高周波搭載 (5〜100kHz)

低〜高周波と独自波形によって、さらなる効率で筋肉を刺激

EMSとは筋肉に直接電気信号を与え、筋肉を運動させるテクノロジー。低周波だけでなく、中周波・高周波を採用。より効率的に筋肉を運動をさせることを可能としました。また、キャビスパ for Pro Limited ModelのEMSには独

自のドレーナージュ波形とエクサ波形を搭載。2種類のEMS波形を組み合わせることにより効率的なボディトリートメントを実現しました。



筋肉を大きく刺激

深層筋を細かく刺激


筋肉への刺激を
一時的に休止

イメージ図



直径約10cmの特大プローブヘッド

直径約10cmの特大プローブヘッドを採用。お腹や太ももなどの広範囲の部位も、一気にトリートメント可能です。キャビテーション・RF・Burst EMSを、特大プローブヘッドで同時トリートメントすることによって、短時間での効率的なトリートメントを実現しました。

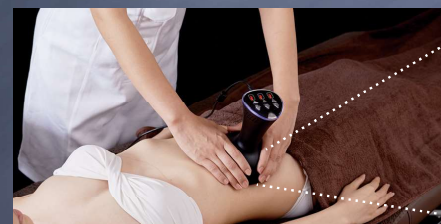

※角質層まで

施術メニュー イメージ

今までの
施術



RF 20分



CAVI 20分



EMS 20分

機器による
施術時間
約60分

キャビスパ
for Pro



CAVI+RF+EMS 20~30分

ハンドトリートメント
約30分

ヒートマット
約20分

ハンド
約20分

機器による
施術時間を
30~40分
短縮!