



メソスタイルゲル プレミア 500g

定価 6,930円(税込)

キャビスパ for Proプレミアと一緒にお使い下さい

肌引き締め美容成分*を2倍配合
テクスチャーも改善し、さらに使い心地よく

キャビテーション・ラジオ波・EMSに使用可能なので
塗り替えなしでコスト削減・時間短縮

*…ホスファチジルコリン



製品名	キャビスパ for Pro プレミア
サロン価	お問合せください
外形寸法(約)	190×110×110mm(本体のみ)
質量	約500g
電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	最大約30W
機能	キャビテーション -- 周波数: 40kHz RF ----- 周波数: 3MHz Burst EMS ----- 周波数帯: 低周波～高周波 (5～100kHz)
付属品	ACアダプター、スタンド、メソスタイルゲルプレミア 500g

製造元
ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽 2-4-2 新宮ビル
TEL : 0120-776-282 (受付時間 平日9:00～17:00)
FAX : 03-5665-8752
MAIL : professional@ya-man.com
WEB : <https://ymn.cm/pro>



キャビスパ for Pro プレミア

ボディケアの最高峰*

独自技術で圧倒的な体感へ

*…キャビスパ for Proシリーズ史上最高

Copyright © YA-MAN Ltd. All rights reserved

業務用機器

Made in Japan

ボディケアの常識が変わる

キャビスパ
forPro プレミア




さらにパワーアップした3機能を同時出力で圧倒的な体感へ

1 キャビテーション

40kHzのキャビテーションで
気になる部分にアプローチ

キャビテーションとは、特殊な超音波を集中的にあてることで、気になる部分にアプローチする技術。高い効果が期待できる40kHzの周波数を採用。従来品より出力が約130% *1にUPし、さらに効率的なトリートメントが可能です。

*1 … キャビスパ for Pro Limited Model との比較

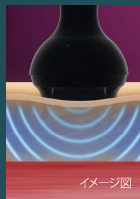

イメージ図

2 RF (ラジオ波) / 平行電極ヘッド (特許第6491092号)

独自技術のRFによって体の奥から温める *2

ヤーマンの独自技術である「RFリフトテクノロジー」を採用。平行電極ヘッドは「面」でとらえる特殊形状によってより広範囲を効率的に温めることを可能とし、効率的にボディケアアプローチします。約120% *1にUPした3MHzの高周波によって、体の奥から温めます。

*1 … キャビスパ for Pro Limited Model との比較 *2 … 角質層まで



イメージ



3種類の機能を同時出力可能

パワーアップした3機能同時出力によって、高い満足度&トリートメント時間の削減

従来のマシンでは、RF→キャビテーション→EMS をそれぞれ単独でトリートメントしていましたが、キャビスパ for Pro は3種類の機能を同時出力を実現。超音波振動によるキャビテーションに加えて、ラジオ波による温熱、Burst EMS による筋肉刺激を組み合わせた複合的なトリートメントで集中アプローチ。短時間で効率的なトリートメントを実現しました。さらに、同時出力することによって機器によるトリートメント時間が短縮されることにより回転率がアップ。また、残りの時間をハンドトリートメントなどにあてることで、従来マシンでのメニューに比べ、同じ時間でも高いお客様満足度を実現します。

トリートメントを実現しました。さらに、同時出力することによって機器によるトリートメント時間が短縮されることにより回転率がアップ。また、残りの時間をハンドトリートメントなどにあてることで、従来マシンでのメニューに比べ、同じ時間でも高いお客様満足度を実現します。


3 Burst EMS

低〜高周波搭載 (5〜100kHz)

低〜高周波を複合的に組み合わせた独自波形によって、さらなる効率で筋肉を刺激

EMSとは筋肉に直接電気信号を与え、筋肉を運動させるテクノロジー。従来のEMSに使用される低周波だけでなく、中周波・高周波を採用。パワーも約120% *1にUPし、より効率的に筋肉を運動をさせることを可能としました。ま

た、キャビスパ for Pro プレミアのEMSには独自のドレーナージュ波形とエクサ波形を搭載。5Hz、20Hz、1kHz、100kHzの4種類のEMS波形を組み合わせることにより効率的なボディトリートメントを実現しました。

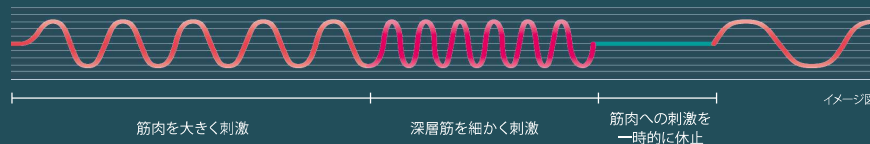

イメージ図

*1 … キャビスパ for Pro Limited Model との比較



女性の小さな手でも使いやすい直径約8cmのプローブヘッドを採用

直径を2cm小さくした *3 ことで、広範囲の部位だけでなく、腕や腰などの細いラインも効率的にトリートメントいただけます。より女性の小さな手にもフィットし、ハンドトリートメントとの併用もしやすくなりました。

*3 … キャビスパ for Pro、キャビスパ for Pro Limited Model との比較



メニュー イメージ

一般的な
メニュー



各機能
それぞれ使用
約60分



キャビスパ
forPro



ハンド
約20分

機器による
トリートメント時間を
30 ~ 40分
短縮!