



製品名 キャビスパプレステージ for Salon

定価(税込) 85,800円

外形寸法(約) W87×D131×H100mm(本体のみ)

質量 約305g 電源 充交両用 消費電力 約20W 充電時間 約3時間 動作時間 約30分

機能 キャビテーション-- 周波数:330kHz

Burst EMS ------ 周波数带:低周波~高周波 (5~100kHz)

付属品 ACアダプター、スタンド、

プレミアムスタイリングゲル

キャビスパプレステージ for Salon と一緒に お使い下さい

理想の美スタイルボディへ

3種類の植物由来肌引き締め成分と 21種類の保湿・美容成分配合



メソスタイルゲル プレミア

200g

-4,730円(税込) シリーズ 最高スペック*

キャビスパ プレステージ for Salon

Cavispa Prestige for Salon



製造元

ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル

TEL: 0120-776-282 (受付時間 平日9:00~17:00)

FAX: 03-5665-8752

MAIL: professional@ya-man.com WEB: https://ymn.cm/pro





ホームケアはさらなる進化を遂げる 圧倒的な結果へと導くシリーズ最高峰*のトリートメント

家庭用美容器

防水(IPX7)

コードレス

充交両用

Made in Japan

※2020年4月時点(家庭用美容器キャビスパシリーズにおいて)





進化を遂げたキャビスパでさらなる美しさへ

シリーズ最高*スペックのRFとキャビテーション・EMSの同時出力で理想のボディケア

※2020年4月時点(家庭用美容器キャビスパシリーズにおいて)



Cavispa Prestige for Salon

シリーズ最強*の高出力キャビで集中ケア

※2020年4月時点(家庭用美容器キャビスパシリーズにおいて)

Tavitation キャビテーション


キャビテーションとは、特殊な超音波を集中的にあてることで落ちにくい 凝り固まったお肉やデコボコ肌にアプローチする技術。シリーズ最強の 高出力キャビテーションで、集中的に気になる部分にアプローチします。



出力約120%にアップした3MHzのラジオ波で奥から温め

2 RF 平行電極ヘッド(特許出願中)

ラジオ波とは、高い周波数でお肌を温めるために研究された技術。ヤーマン独自技術の「RFリフトテクノロジー」を採用し、お肌の接触面積が増え、広い範囲を均一に温めることができます。ラジオ波の周波数は3MHzを採用し、より早くお肌の温めを実現しただけでなく、出力を約120%にアップし、より効率的に温めケアが可能となりました。






低周波~高周波のバースト波形EMSで効果的にケア

B Burst EMS 低~高周波(5~100kHz)

EMSとは、筋肉に直接電気信号を与え、筋肉を動かすことができる技術。 従来の EMS に使用される低周波に加え、低周波~高周波の EMS を搭載 することでより効率的にケアが可能。電気信号の出力と休止を繰り返す バースト波形を採用することで、電気信号に筋肉を慣れさせることなく、 常に高い効果で筋肉を動かすことができます。

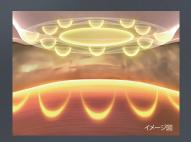



キャビスパ プレステージ for Salon は 3機能を同時出力可能!

「キャビテーション」「RF」「EMS」の3つの機能を同時に出力することが可能。3機能を同時出力を実現したことで、短時間で効率的なケアが可能となりました。



新機能 2種類のBODYモードで効率的にケア

キャビスパプレステージ for Salonは BODY モードを2種類搭載。 ドレナージュ *モードで効率よくトリートメントができるように 準備。 その後、エクサモードで筋肉を効率的に刺激。 2種類のモードを使い分けることで、効率的なケアが可能となりました。 ※エステでの施術であり、人体への効果を示すものではありません。

キャビスパプレステージ for Salon は 凹凸ヘッドを採用

しっかりとお肌をキャッチすることでドレナージュ効果*。さらに、滑りをよくすることでストレスなくケアが可能。

※エステでの施術であり、人体への効果を示すものではありません。



防水仕様(IPX7)のため お風呂での使用が可能

通常のケアの際はジェルを使用する必要がありますが、お風呂での使用時はジェルが不要で経済的。また、一般的に体温があがると代謝もあがると言われているため、お風呂で体を温めながらボディケアすることで、より効率的なケアが期待できます。



これ一台で全身のケアが可能

ボディケアだけでなく、Face モードを使えば、フェイスケアまで可能になりました。 これ1台で全身のトータルエステをご自宅で。

Body







Face