

販路限定品 PHOTO BEAUTY 光美容器

## Lumia Beauté for Salon

ルミアボーテ for Salon

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 型番     | PSM-130B                                                                     |
| 最大照射回数 | 約300万発*1                                                                     |
| 電源     | 交流式                                                                          |
| 製造国    | 日本                                                                           |
| 仕様     | 外形寸法 直径約260×高さ約125 (mm) (本体のみ)                                               |
|        | 重量 約2.5kg (本体のみ ※プローブ含む)                                                     |
|        | 定格電源 AC100V 50-60Hz                                                          |
|        | 消費電力 最大約200W (待機時約9W)                                                        |
| 付属品    | ・ラージヘッド×5<br>・スモールヘッド×5<br>・フェイスヘッド×5<br>・クールヘッド<br>・電源コード<br>・取扱説明書 (保障書付き) |



\*1 … ラージヘッド、スモールヘッド、フェイスヘッド全15個の合計値 (シングルモデルレベル1で使用)

販売元

**ヤーマン株式会社** 東京都江東区古石場1-4-4

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URL、またはヤーマンコールセンターまで。

※付属品購入のお問い合わせはお電話にて承ります。

**ヤーマンコールセンター** 受付9:00～17:00 (土日祝日除く)

**☎ 0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話・PHSからは **0570-550-637**

<https://ymn.cm/pro>

ご購入前に、商品パッケージまたは商品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。  
このカタログの記載内容は2021年9月現在のものです。

YA-MAN  
PROFESSIONAL  
公式サイト



PROFESSIONAL  
**YAMAN**



BODY / FACE

最大面積・最速約0.5<sup>\*</sup>秒間隔の高速照射

販路限定品 PHOTO BEAUTY 光美容器

## Lumia Beauté for Salon

ルミアボーテ for Salon

最大面積・最速0.5秒間隔の高速照射



販路限定品 PHOTO BEAUTY 光美容器

## Lumia Beauté for Salon

ルミアボーテ for Salon

BODY FACE ムダ毛 美肌 交流式 置き型

本体を置き型・交流式にすることで、よりハイパワー<sup>\*2</sup>出力となり、本格的ムダ毛ケアが可能に。片手でにぎれる大きさのプロープを伸ばして全身のムダ毛をストレスなくケアすることができます。一回の照射でケアできる範囲が大幅に広がったことに加えて、最速約0.5秒間隔<sup>\*1</sup>の高速照射が可能。

- ☑ ヤーマン史上最高出力<sup>\*2</sup>
- ☑ 1ショットで12cm<sup>2</sup>照射、約0.5秒<sup>\*1</sup>の照射間隔
- ☑ 長寿命ランプ 約300万発<sup>\*3</sup>
- ☑ クールヘッド使用で照射後のクールダウンを実現  
毛穴の目立たないつるすべ肌へ
- ☑ 標準装備のフラッシュカートリッジを全15個も同梱
- ☑ ACコードの長さは3m

\*1 … レベル1、QUICKモード使用時

\*2 … レイボーテシリーズにおいて(2021年9月時点)

\*3 … ラージヘッド、スモールヘッド、フェイスヘッド全15個の合計値(シングルモードレベル1で使用)



FLASH MODE

用途ごとに選べる

## 3つのフラッシュモード

本体の蓋部を開いても閉じても

操作可能な中央のパネルは、

3つのボタンで簡単に使用が可能

### 1 SINGLE (単発) レベル10段階

1回ごとにじっくりと使用する基本のモードです。初めて使用するときや、ワキなどの細かい部分のケアにオススメです。



### 2 QUICK (連続) レベル10段階

照射ボタンを1回押すごとに、自動で最大10回照射するモードです。脚などの広い部位のケアにオススメです。



※必ず移動させながら使用してください。

### 3 SOFT (連続) 連射回数3,5,7回


弱めのフラッシュを同じ部位に高速連射するモードです。SINGLEやQUICKモードの瞬間的な刺激が苦手な方、熱に敏感な方にオススメです。



※3、5、7回の連射回数を選択できます。

## 豊富なアタッチメント

### FLASH フラッシュモード (各種5個付属)

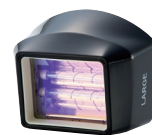

LARGE

ラージヘッド

お肌の広い面積への照射に



SMALL

スモールヘッド

細かい部分や凹凸のある部位への照射に



FACE

フェイスヘッド

お顔のケアとムダ毛ケアに



COOL

クールヘッド

照射後のお肌のクールダウンに