

クイーンリフト for Pro クリアプラス

サロン価格	770,000円(税抜)
外形寸法(本体)	約 W313×H132×D244 (mm)
重量(本体)	約3.2kg
電源	DC12V 3.0A
消費電力	約21W
周波数	ピーリング：90kHz ラジオ波：3MHz 超音波：1MHz EMS：低～高周波
製造国	日本
セット内容	本体(プローブ4種・手元電極含む) プローブホルダー、ACアダプター、 ネジ2ヶ(プローブホルダー用)



ヤーマン史上最高*の
フェイシャルマシン

すでにクイーンリフト for Proを導入いただいている方へ

新しく搭載された「ソニックピールプローブ」のみのご購入も可能です。

お持ちのクイーンリフトをお預けいただき、新プローブをおつけした状態でお戻しいたします。お預けいただいている間も安心の代替え機発送。まずはお電話ください。

ヤーマンカスタマーサポート ☎03-5665-1177 (平日9:00~17:00)

ソニックピールプローブ
¥30,000円(税抜)



クイーンリフト for Pro クリアプラス

業務用機器

Made in Japan

製造元

ヤーマン株式会社

東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル

TEL : 03-5665-1177 (受付時間 平日9:00~17:00)

FAX : 03-5665-8752

MAIL : professional@ya-man.com

WEB : <https://ymn.cm/pro>



進化型デザインینگフェイスシャルマシン

あげる、あがる。



クイーンリフト for Pro クリアプラスは1台で毛穴汚れとお顔のもたつきを徹底ケアできるヤーマン史上最高の*1の業務用フェイスシャルマシン。ヤーマンの独自技術を結集した4つのプローブを搭載。8種類もの機能が最適にプログラミングされ、結果重視のフェイスシャルコースが可能に。

1 ソニックピールプローブ

毛穴の詰まりに **PEELING 90kHz** **ION Cleansing**

ヤーマン独自のカップ形状のヘッドが、お肌を優しく面で捉え、Tゾーン、Uゾーンにしっかりフィット。毎秒90,000回の超音波振動とイオン導出により、詰まり毛穴をスッキリさせます。



4つのプローブ

3 美創筋EMSプローブ

肌の土台の衰えに **EMS E.F. H.F.**

特殊な4電極によるドレナージュタッピングシステムにより、普段使わずに固くなった筋肉を刺激。お顔を引き上げるようにケアすれば、理想の美フェイスへ導きます。



2 サーモソニックプローブ

肌基盤*2のゆるみに **RF 3MHz** **SONIC 1MHz**

特許技術のラジオ波と超音波を搭載。3MHzのラジオ波で深層*2温熱トリートメント。さらに、超音波のダブルの力でお肌にハリを与え、肌基盤を引き締めます。



4 TPS導入プローブ

肌の弾力不足に **TPS** **BLUE LED** **COOL**

ヤーマン史上最高*1の導入技術TPSにより、高分子美容成分を肌深部*2まで浸透導入サポートします。またモードを切り替えればクール機能(冷却×青色LED)も使用可能。




新機能「ソニックピールプローブ」ヤーマン独自のカップ形状で毛穴汚れを除去

PM2.5*3対応

90kHzの超音波振動が頑固な毛穴汚れをケア。さらにイオンの力で汚れを浮かせて、詰まり毛穴もスッキリ。PM2.5*3対応のヤーマン独自のカップ形状のヘッドでお肌を優しく捉え、古い角質をスッキリ除去します。

手洗浄と比較して **PM2.5の除去率が83%UP**

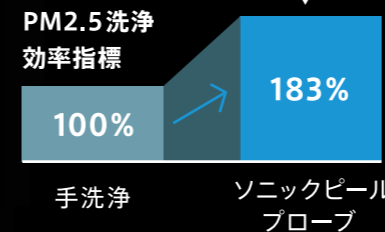

※暮らしの科学研究所株式会社調べ

肌への負担が少ないカップ形状




毛穴の黒ずみ減少

高い洗浄力により、気になる毛穴の黒ずみもしっかりオフ。回転ブラシを使用したときと比較して、目立つ毛穴の数が約32%減少しました。

黒ずみの目立つ毛穴数

使用時間：2分
調査人数：11人

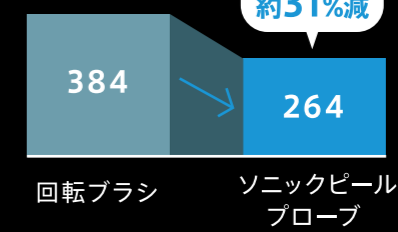


※株式会社SOUKEN調べ




赤い点は黒ずみの目立つ毛穴

独自技術のRFリフトテクノロジー

独自技術の特殊円状フラット電極ヘッド(特許第6212608号)を搭載。お肌を面ととらえる二重リングの特殊なヘッドによって、従来の美顔器に比べてより広範囲を深く*2温熱することを可能とし、高い美顔効果を実現しました。

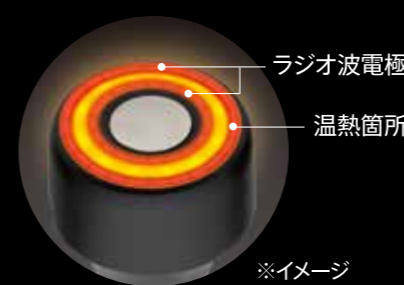


寒天での実験

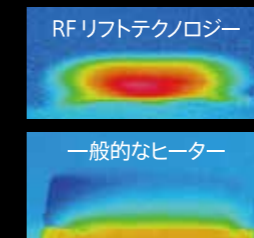

ヤーマン史上最高のTPS導入

TPS(Triple Penetration System)とは、橙LED×イオン導入×ハイパーパルスの3つの導入機能を組み合わせて生まれたヤーマン史上最高*1の導入技術のこと。高分子美容成分も肌の奥*2まで届けることができるので、ハリ肌を生み出すサポートをし、肌の弾力不足にアプローチします。

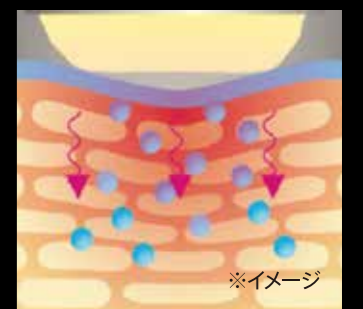

おすすめコース例 クイーンリフトコース

所要時間 約70分

肌表面のケアから複合的な原因で起こるお顔のもたつきまで、4つのプローブで徹底ケア。お客様のニーズに結果で応えるフェイスシャルコースをこれ1台で。

1 クレンジング(5分) + 洗顔(6分)



2 超音波ピーリングトリートメント(5分)



5 美創筋EMSトリートメント(12分)



3 深層温熱トリートメント(8分)



6 TPS導入トリートメント(10分)



4 ドレナージュ(8分)



7 冷却引き締め(3分)

*1...ヤーマン業務用機器として *2...角質層 *3...2.5μm以下の微粒子状物質の総称です。また、有害物質のすべてを除去できるものではありません。